

## Ihre Telefonkarte

**Kartenspfand:**.....10,00 Euro

**Telefon „Flatrate“:**..... 2,75 Euro/ Tag\*

\* inkl. aller Gespräche ins deutsche und österreichische Festnetz, und deutscher Mobilfunk (D1, D2, Eplus und O2)

### Telefongespräche:

Übriges Ausland und Sonderrufnummern:

.....0,50 Euro /Minute

Inland-/Auslandsauskunft (11833/11834):

.....2,00 Euro /Minute

**„TV kostenlos“/ Radio:** .....Kostenloser Service

(notwendiger Kartenspfand.....20.00 Euro)

**Premiere / Tagesmiete:** .....2,50 Euro /Tag

**Internet / Tagesmiete:** .....3,00 Euro /Tag

### Hinweise:

- + Um ein Telefongespräch führen zu können, müssen Sie noch Guthaben auf Ihrem Konto haben. Wenn wegen fehlendem Guthaben die Tagesgebühr nicht abgebucht werden konnte, sind Sie telefonisch nicht mehr erreichbar.
- + Aktivierte Dienste werden täglich abgebucht, bis der Dienst am Telefon oder am Kassensautomaten wieder deaktiviert wird.
- + Für den Verlust der Karte wird nicht gehaftet.

Im gesamten Krankenhaus-Bereich dürfen keine mobilen Telefone („Handys“) betrieben werden. Es können lebenserhaltende medizinische Einrichtungen gestört werden.



01/2010


## Ihre Telefonkarte

Zur Benutzung des Telefons, Fernsehers/Radios und Internets an Ihrem Bett benötigen Sie die HiMed-Telefonkarte, die Sie am Kassensautomat im Eingangsbereich oder im 1. Obergeschoss erhalten. Drücken Sie dazu „Karte kaufen“ und folgen Sie der Bedienerführung am Display des Kassensautomaten.

Beim Kauf am Kassensautomaten zahlen Sie zunächst mindestens 20,- EUR ein. Darin ist das Kartenspfand von 10,- EUR einschließlich einem Guthaben von 10,- EUR enthalten, das Sie bei Rückgabe der Chipkarte wieder erhalten. Sie können jedoch auch einen höheren Betrag einzahlen. Bitte beachten Sie die Bedienerführung am Display des Kassensautomaten.

Auf der HiMed-Telefonkarte steht Ihre persönliche Telefonnummer.

Sie benutzen diese Karte während Ihres gesamten Aufenthaltes in unserem Hause. Ist Ihr Guthaben aufgebraucht, zahlen Sie am Automaten weitere Beträge nach. Sie benötigen also keine neue Karte. Bitte achten Sie immer auf ausreichend Guthaben.

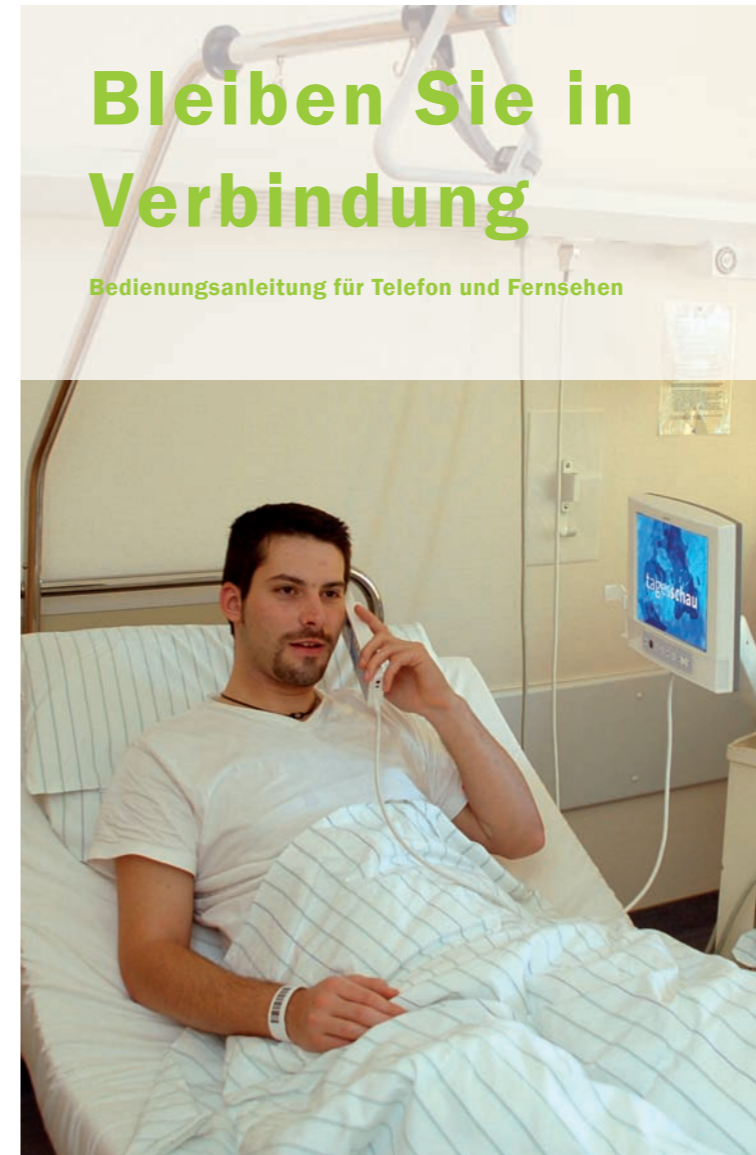

### Service-Rufnummer 99

Bei **Störungen** überprüfen Sie bitte die Hinweise im Beiblatt (an der Information erhältlich)



### Anschrift

**Klinikum Traunstein**  
Cuno-Niggel-Straße 3  
83278 Traunstein

**T** 0861 / 705 - 0  
**F** 0861 / 705 - 1650  
**E** [info@klinikum-traunstein.de](mailto:info@klinikum-traunstein.de)

## Telefon

### Anmelden "Automatisch"

- Stecken der Chipkarte bis Anschlag auf dem Display erscheint:
1. Karte „OK“
  2. Uhrzeit / Datum



HiMed-Karte muss, wie im Bild gezeigt, hinten am Gerät bis zum Anschlag gerade eingeschoben werden.

**Erst nach der Anmeldung können Sie auch angerufen werden.**

### Telefonieren

1. Chipkarte stecken
2. Hörer-Taste am Telefon drücken
3. Ziffer „0“ wählen
4. Gewünschte Rufnummer wählen
5. Hörer-Taste am Telefon drücken - Gespräch führen

### Gesprächsende

1. Hörer-Taste am Telefon drücken

### Wahlwiederholung

1. Hörer-Taste am Telefon drücken
2. Taste "→→" drücken
3. Hörer-Taste am Telefon drücken Gespräch führen.

### Kontostand abfragen

1. Taste „Menü“ drücken
2. Taste „OK“ drücken
3. Taste „OK“ drücken
4. Anzeige im Display (Guthaben erscheint neben € Symbol)

1. Hörer-Taste am Telefon nach einigen Sekunden drücken, um das Menü wieder zu verlassen.

### Abmelden / Anmelden „Manuell“

1. Taste „Menü“ drücken
2. Taste „→“ drücken
3. Taste „OK“ drücken
4. Mit Taste „→“ Dienste wählen
5. Taste „OK“ drücken

## Fernsehen / Radio

### TV-Dienste aktivieren

Wenn sie einen TV-Dienst („TV kostenlos“ oder Premiere) am Automaten angemeldet haben, muss zusätzlich **täglich** jeder Dienst am Telefon aktiviert werden.

Bei "TV kostenlos":



1. Am **Telefon Fernseh-Taste drücken und anschließend sofort ein kostenloses TV-Programm zweistellig (z.B. 05) über die Zifferntastatur anwählen.**

Bei Premiere:

1. Am **Telefon Fernseh-Taste drücken und anschließend sofort ein Premiereprogramm (z.B. 36) über die Zifferntastatur anwählen.**

Am restlichen Tag erfolgt die Bedienung wie folgt:

### Ein- /Auschalten

- Fernsehen**  **Radio** 

- Ein:** Radio-/Fernseh-Taste am Telefon oder TV **1x** drücken und den gewünschten Programmplatz zweistellig eingeben (z.B. 08)
- Aus:** Radio-/Fernseh-Taste am Telefon oder TV **nochmals** drücken

### Umschalten

- Mit der P + / - Taste können die Programme nacheinander umgeschaltet werden
- oder**
- über das Nummernfeld können Programme direkt eingegeben werden.
- oder**
- mit den Pfeiltasten können die Programme am TV nacheinander umgeschaltet werden

### Lautstärke

Lautstärkeregelung am Telefon  oder am Fernsehen 

### Kopfhörer

Falls Sie keinen Kopfhörer dabei haben, oder der Stecker Ihres persönlichen Kopfhörers nicht in die Anschlussbuchse passt, haben Sie die Möglichkeit am **Kopfhörerverkaufautomat im Eingangsbereich** einen für 2,00 EUR zu kaufen.



### Pay TV

Die Programmplätze für den Premiere Dienst sind:

- Kanal: 36 .....Bundesliga  
37 .....Sport 1  
38 .....Sport 2  
39 .....Premiere 1  
40 .....Disney Kanal

### Internetzugang

Für einen Internetzugang buchen Sie bitte den Dienst "WLAN" am Kassenautomaten. Holen Sie sich das zusätzliche Infoblatt für die Internetnutzung an der Information.